ŽALUZIE ISOLINE PRIM

Přicházíme na trh s novou generací isoline žaluzií. Tato žaluzie je koncepčně novým nástupcem generace žaluzií isoline a isoline loco. Spojuje v sobě všechny technické přednosti těchto typů. Díky spojení horního profilu a krycí lišty v jeden celek vzniklo kompaktní řešení, které odstraňuje neduhy předchozích generací. Je ovládaná řetízkem a nabízí tradiční barevnou škálu odstínů lamel, barevného sladění horního a dolního profilu. I nadále zůstává shodný postup zaměření a jednoduchý způsob montáže jako u předchozí generace žaluzií.
Samozřejmostí je nabídka možnosti lamel v domykatelném provedení.

MODEL ISOLINE PRIM MÁ SHODNOU TYPOVOU A BAREVNOU NABÍDKU:
LAMELA 25 mm, LAMELA16 mm, HORNÍ PROFIL, DOLNÍ PROFIL, ŘETÍZEK, ŽEBŘÍČEK, TEXTILNÍ PÁSKA


HORNÍ PROFIL	DOLNÍ PROFIL	8 ODSTÍNŮ LAKU		
		BÍLÁ	HNĚDÁ	RAL 8004
		GOLD 1	RAL 1013	STŘÍBRNÁ
		GOLD 2	RAL 8003	

HORNÍ PROFIL	DOLNÍ PROFIL	14 ODSTÍNŮ RENOLITOVÝCH FÓLIÍ		
		21 ZLATÝ DUB	26 SAPELI	31 RUSTIKÁLNÍ DUB
		22 TŘEŠEŇ AMARETTO	27 PŘÍRODNÍ DUB	32 BAHENNÍ DUB
		23 BOROVICE HORSKÁ	28 TMAVÝ OŘECH	33 DOUGLAS ZIMNÍ
		24 TMAVÝ DUB	29 DOUGLAS	34 PŘÍRODNÍ OŘECH
		25 VLAŠSKÝ OŘECH	30 OREGON	

ŘETÍZEK	TEXTILNÍ PÁSKA A ŽEBŘÍČEK	15 ODSTÍNŮ		
		1 BÍLÁ	6 FIALOVÁ	11 WALNUT
		2 VANILA	7 ZELENÁ	12 MAPLE
		3 ZLATÁ	8 MODRÁ	13 STŘÍBRNÁ
		4 ŽLUTÁ	9 ČERVENOHNĚDÁ	14 HNĚDÁ
		5 ČERVENÁ	10 DOUGLAS	15 ČERNÁ

ZAMĚŘENÍ ŽALUZIE PRIM:

Jako výrobní šířka a výška žaluzie ISOLINE PRIM se uvádí rozměr mezi zasklívacími lištami (rozměr B). Při malé hloubce zasklívacích lišt (rozměr A) je nutno při montáži použít distanční podložky pod koncovky.

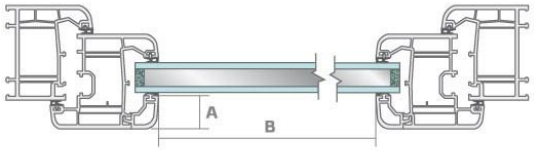

DOPORUČENÉ ROZMĚRY:

šířka:	30 - 220 cm
výška:	30 - 240 cm
maximální plocha:	2,4 m^2
A < 14 mm	1 pár podložek
A < 10 mm	2 páry podložek

MONTÁŽ ŽALUZIE PRIM:


1. Žaluzii přiložíme na horní profil okna a vystředíme. Do předvrtaných otvorů v zasklívací liště vložíme šrouby a dotáhneme.


2. Do spodní zasklívací lišty navrtáme otvory pro upevnění fixace (pro plast ø 2,4 mm, pro dřevo ø 4 mm) do otvoru ø 4 mm vešroubujeme fixační šrouby.


3. Fixační strunu s uzlíkem vsuneme do otvoru a zajistíme kolíkem. Strunu napneme směrem nahoru.


4. Strunu napneme přes horní koncovky, zajistíme kolíky a přebytečnou strunu ustřihneme.


5. Na straně ovládání navrtáme otvory do zasklívací lišty pro upevnění aretace řetízku. Do vyvrtaných otvorů vložíme šrouby a utáhneme. Poté nacvakneme krytku.


6. Montáž dokončíme nasazením plastových krytek.